

STŘÍKACÍ PISTOLE

Návod k obsluze



Není určeno pro zásadité nebo kyselé kapaliny.

NÁVOD K OBSLUZE

PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ DUTIN S TLAKOVOU NÁDOBOU

Použití v souladu s určením

PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ DUTIN S TLAKOVOU NÁDOBOU se spolu s hadicemi 3900 / 3901 používá k aplikaci konzervačního prostředku na dutiny.

Pro Vaši bezpečnost

Bezpečná práce je možná jen po přečtení a striktním dodržování návodu k použití a v něm uvedených bezpečnostních pokynů. Před prvním použitím se nechejte prakticky instruovat. Před každým použitím přístroj zkontrolujte. Poškození nechejte opravit pouze odborníkem. Změny nebo přestavby přístroje jsou zakázány. Používejte jen originální příslušenství. Přístroj provozujte pouze pod přípustným tlakem. Nestříkejte do plamenů nebo na žhnoucí tělesa. Pracoviště musí být světlá, dobře větraná a musí odpovídat platným hygienickým předpisům a předpisům o bezpečnosti práce. Postřikovací mlhovinu nevdechujte. Přístroj a příslušenství skladujte tak, aby se k nim nemohly dostat děti.

Parametry přístroje

<i>max. tlak</i>	<i>8 barů</i>
<i>prac. tlak</i>	<i>2-6 barů</i>
<i>náplň:</i>	<i>1 ltr</i>

Bezpečnostní upozornění

Před použitím zkontrolujte funkci pistole. Tryska (19) a výtlačná trubka (31) musí být průchodné. Zkontrolujte, zda pistole nevykazuje viditelná poškození. Při manipulaci s chemickými prostředky respektujte příslušné existující směrnice resp. bezpečnostní pravidla.

Uvedení do provozu

Zkontrolujte provozní tlak v rozvodu stlačeného vzduchu a případně jej upravte. Pro optimální funkci přístroje na stlačený vzduch je nezbytný čistý, suchý stlačený vzduch. Toho dosáhnete pomocí odlučovače vody a oleje integrovaného v rozvodu stlačeného vzduchu, který také podstatně zlepšuje rozstříkávání.

Pracovní pokyny / použití

Tlakovou nádobu (32) naplňte postřikovacím prostředkem. Tělo pistole s výtlačnou trubicí ponořte do postřikovacího prostředku a nádobu našroubujte pod pistoli. Nástrčnou vsuvku postřikovací hadičky na dutiny s kruhovou proudovou tryskou nebo postřikovací hadičky na dutiny s úhlovou tryskou zatlačte do rychlospojky (20). Pistoli připojte k rozvodu stlačeného vzduchu. Spoušť stiskněte až do polohy 1 a zkontrolujte, jestli z otvoru trysky vychází stlačený vzduch. Množství prostředku se nastavuje pomocí dorazového šroubu (7). Optimální výsledek stříkání dosáhnete pomocí tohoto nastavení, podle druhu prostředku. Postřikovací hadičku s kruhovou tryskou zasuňte do dutiny a pomalu znovu vytahujte, přitom stiskněte spoušť pistole. Těsně před vytažením kruhové trysky z dutiny spoušť pusťte (přeruší se průtok prostředku). Při použití postřikovací hadičky s úhlovou tryskou je možno postřikovat plochy. Dbejte přitom na to, aby postřikovací trubičky nebyly zalomené.

Ukončení práce

Postřikovací hadičku na dutiny vyfoukejte do čista vzduchem, k tomu stiskněte spoušť do polohy 1. Postřikovací hadičku na dutiny odstraňte, přístroj odpojte od rozvodu vzduchu.

Z pistole vypusťte tlak tím, že tlakovou nádobu otočíte směrem doleva, než vzduch unikne. Přístroj a příslušenství skladujte tak, aby se k nim nemohly dostat děti. Pistoli s prostředkem v tlakové nádobě skladujte jen ve vzpřímené poloze.

Čištění

Po každém použití postřikovací pistoli vyčistěte čisticím prostředkem (pokud pistoli nebudete používat déle než cca 4 týdny).

Pozor

Postřikovací hadičky skladujte jen vyčištěné, jinak se postřikovací štěrby ucoupou vysychajícím prostředkem.

Poruchy

Ventilový čep (8) se zasekl, nezavírá: ventilový čep nebo vstup stlačeného vzduchu do pistole namažte olejem. Spoušť (2) několikrát stiskněte. Pistole nestříká čistě: částečně ucpaná postřikovací tryska (19) / výtlačná trubka (31) / postřikovací hadička na dutiny, kruhová / úhlová tryska nebo pistole (1). Usazeniny odstraňte čisticím prostředkem.


Ochrana životního prostředí

Přístroj, příslušenství a obal ekologicky recyklujte.

Záruka

Na tento přístroj poskytujeme záruku podle zákonných předpisů a předpisů platných v konkrétní zemi (dokladování fakturou nebo dodacím listem). Škody, které je možno odvodit z přirozeného opotřebení, přetížení nebo manipulace v rozporu s určením, jsou ze záruky vyloučeny.

NÁVOD K OBSLUZE

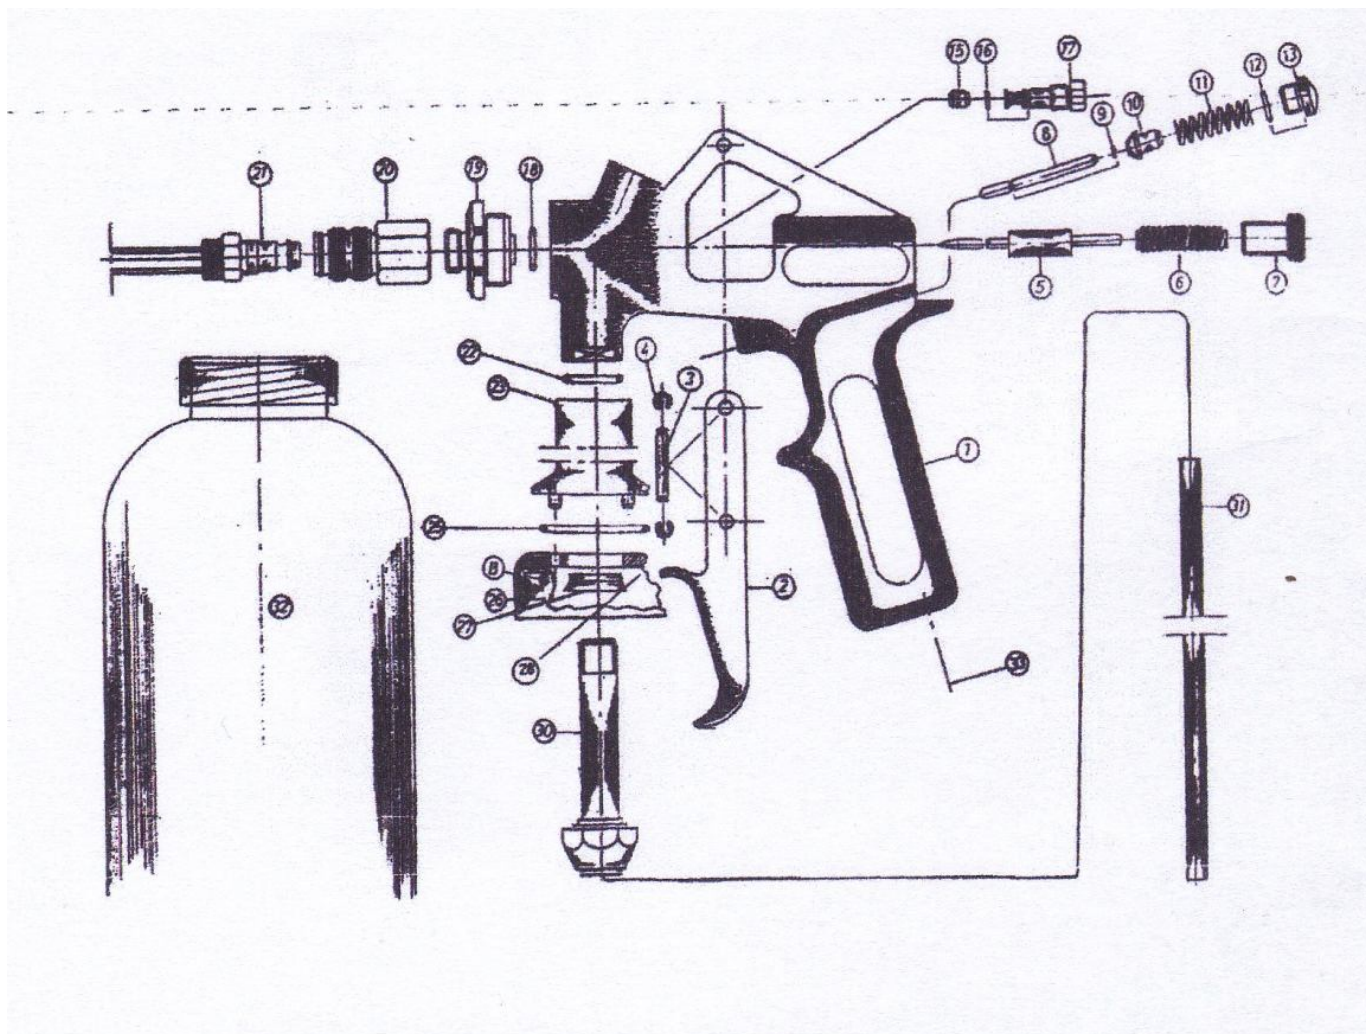

NÁVOD K OBSLUZE

1	102 919 001	Tělo pistole
2	503 909 005	Spoušť
3	301 102 006	Oska spouště
4	603 100 029	Svěrný kroužek
5	S 83010	Jehla trysky, kompl.
6	603 104 007	Pružina jehly trysky
7	301 122 005	Dorazový šroub
8	301 104 008	Ventilový čep
9	604 100 027	o-kroužek 1,5x0,75
10	404 101 011	Těsnění ventilu
11	603 103 003	Pružina ventilu
12	604 100 062	o-kroužek 8x1
13	301 120 002	Šroubový uzávěr
14	—	
15	404 100 003	Těsnění jehly, teflon
16	604 100 064	o-kroužek 5x1
17	301 422 016	Ucpávka jehly
18	604 100 066	o-kroužek 8x2,5
19	302 122 005	Hlava trysky
20	201 413 001	Rychlospojka
21		Sada na postřikování dutin
22	604 100 071	o-kroužek 15x2
23	404 104 014	Adaptér 3000
25	604 100 072	o-kroužek 33x2
26	102 111 014	Uchycení nádoby
27	604 100 044	Drážkový kroužek
28	604 100 087	o-kroužek 35x4
29		
30	S 83302	Upevňovací šroub
31	603 129 014	Výtlačná trubka
32	S 83305	Tlaková nádoba

Není určeno pro zásadité nebo kyselé kapaliny.